レジナロック施工説明書

RTU-50・RTU-50M
（VP50、VU50兼用）

⚠ 施工前に必ずお読み下さい。

①床面を仕上げて、排水管を仕上げ面で切って下さい。
②リングよりパッキンホルダーとホースジョイントを取り外し、排水管とリングに塩ビ接着剤を塗り、リングを排水管に差し込んで下さい。

❗	●VU50に配管する場合には、VUブッシュをリングに塩ビ接着剤で接着して下さい。 ●その際、床下の防水保護の為、リングツバ裏にシリコンをつけて下さい。

③リングをビス止めして下さい。
④シールラバーリングとスリップリングを入れて、パッキンホルダーをはめてロックするまで回して下さい。
⑤附属の手締めバンドは、ホースジョイントに取り付けておいて下さい。

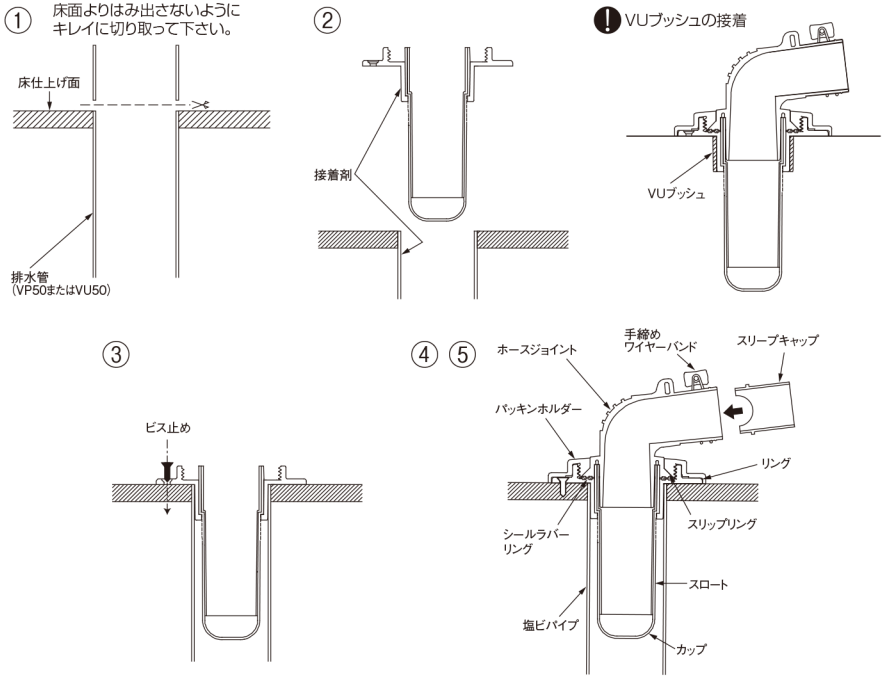

❗	●裏面が取扱説明書なっておりますので、大切に保管し、お客様へお渡し下さい。
⃠	●この商品は洗濯機専用排水トラップです。洗濯機以外の商品は接続しないで下さい。

⚠……注意　⃠……禁止　❗……強制・指示

レジナロック取扱説明書

RTU-50・RTU-50M
（VP50、VU50兼用）

⚠御使用上の注意

⚠	●リングは接着されているので外れません。
🚫	●排水トラップに熱湯（50℃以上）やシンナーなどの溶剤を流さないで下さい。 〈トラップが変形して水漏れの原因になることがあります。〉 ●「中性洗剤」及び「洗濯用洗剤」以外は使用しないで下さい。 ●破損の原因となるため、強い衝撃を与えないで下さい。
❗	●はじめにレジナロック附属のスリーブキャップを排水ホースに挿入して下さい。 〈挿入していないと、排水ホースの剛性が弱くなり、ホース差込口からの水漏れの原因となります。〉 ●排水ホースはホースジョイントに確実に差し込んで下さい。 ●シールラバーリング・スリップリングを忘れずに装着して下さい。 ●パッキンホルダー・手締めワイヤーバンドが緩んでいると水漏れの原因となります。しっかりと閉まっている事を確認して下さい。

清掃手順

⚠ スロート内部にゴミ詰まり等が無いように、定期的（年1～2回）に清掃して下さい。

①ホースを取り外す。
②パッキンホルダーとホースジョイントを外す。
③スロートとカップを外す。
④シールラバーリングを外す。
⑤清掃後は④→③→②→①の手順で元に戻して下さい。
〈スロートの凸部をカップの凹部にあわせて挿入して下さい　※図1〉

※図1

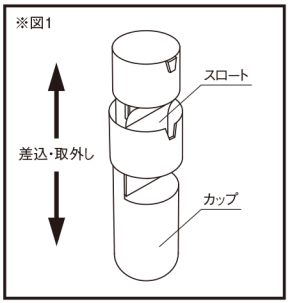

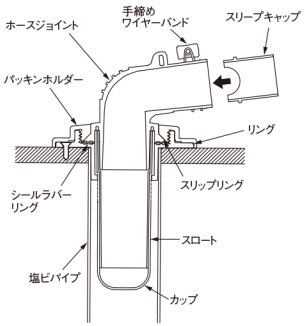

⚠……注意　🚫……禁止　❗……強制・指示

株式会社テクノテック

本　　社／〒113-0033　東京都文京区本郷3丁目6番6号 本郷0Gビル3F
TEL：03-5800-4477　FAX：03-5800-4196

大阪支店／〒531-6129　大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号
梅田スカイビルタワーウエスト29F
TEL：06-6940-7555　FAX：06-6940-7522

EM011-03（1412）